
Lampa podłogowa ze stolikiem

Montaż jest prosty. Kabel jest już przeciągnięty przez lampę — trzeba go tylko podłączyć w oprawce i dokręcić elementy.

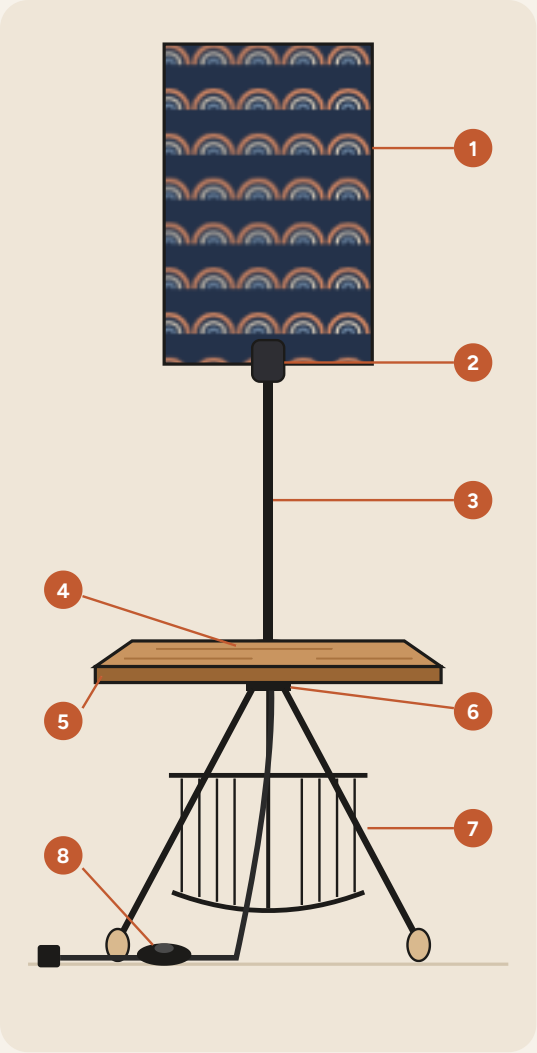

Elementy lampy

1. Abażur
2. Oprawka E27 z pierścieniem
3. Rurka górna
4. Maskownica „kwiatek” i nakrętka górna
5. Blat stolika
6. Nakrętka dolna (pod blatem)
7. Stelaż z nogami i gazetnikiem
8. Kabel w oplocie z włącznikiem nożnym i wtyczką

Kabel jest już przeciągnięty


Włącznik nożny i wtyczka są już połączone z kabelem, a kabel jest przeciągnięty przez blat i rurkę. Do zrobienia zostaje podłączenie żył w oprawce.

Jak to zrobić krok po kroku — str. 3.

Przygotuj


- klucz płaski do nakrętek
- mały wkrętak płaski do zacisków w oprawce
- żarówkę z gwintem E27 (zalecana LED)

1 Na blacie: dokręć górną nakrętkę

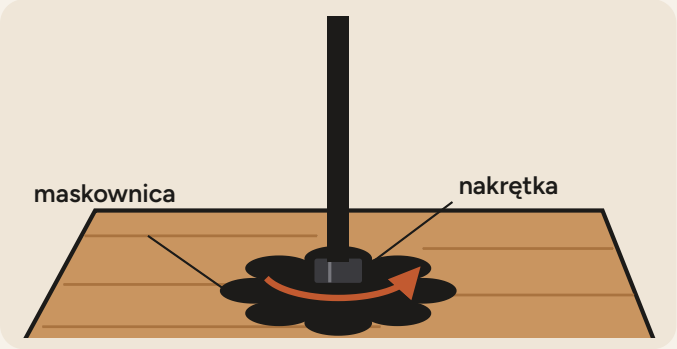


Rurka stoi już w otworze blatu. Ustaw **maskownicę „kwiatek”** równo, tak by zasłaniała otwór, i dokręć ręką **nakrętkę nad nią**. Ta nakrętka nie pozwala rurce przelecieć przez blat.

2 Pod blatem: dokręć dolną nakrętkę

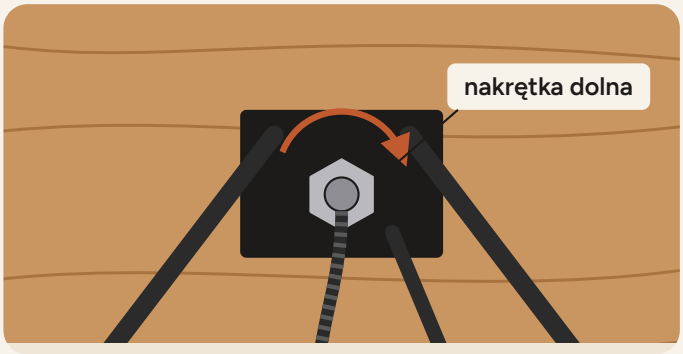


Od spodu dokręć kluczem **nakrętkę dolną** — dociska blat do stelaża. Przytrzymaj rurkę od góry, żeby się nie obracała. Dokręcaj mocno, ale bez siłowania.

3 Podłącz i dokręć oprawkę

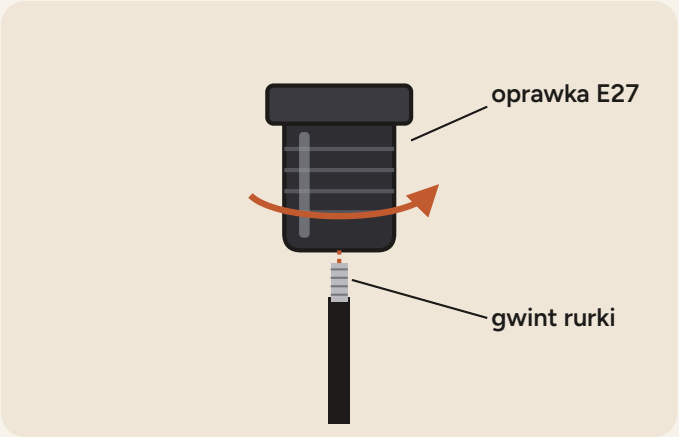


Nakręć dolną część **oprawki** na gwint u góry rurki. Potem podłącz żyły kabla i złóż oprawkę — dokładnie według **załącznika na str. 3**. To najważniejszy krok, zrób go starannie.

4 Załóż abażur

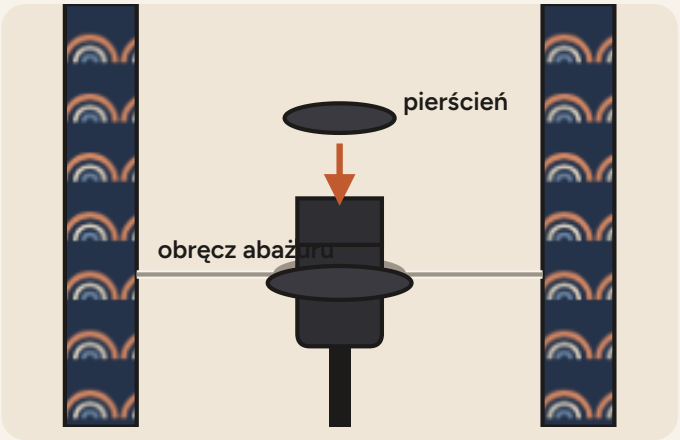


Zdejmij **pierścień** z oprawki. Nałóż **obręcz abażuru** na oprawkę, a potem nakręć pierścień z powrotem i dokręć ręką, aż abażur będzie stabilny.

5 Wkręć żarówkę

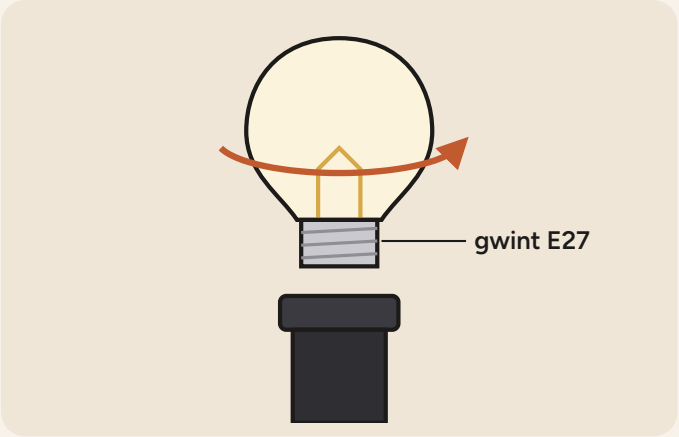

Wkręć **żarówkę z gwintem E27** w oprawkę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Polecamy żarówkę LED — mniej się nagrzewa i jest bezpieczniejsza dla abażuru.

6 Podłącz i włącz

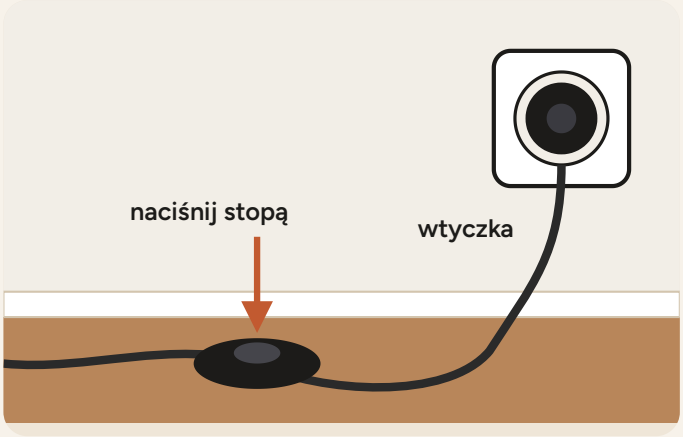

Włóż **wtyczkę** do gniazdka. Lampę włączasz i wyłączasz, naciskając stopą **włącznik nożny** na kablu.

Bezpieczeństwo

- Montuj, podłączaj i wymieniaj żarówkę przy wyjętej wtyczce.
- Nie dokręcaj na siłę — możesz uszkodzić gwint.
- Nie przygniataj kabla nogą stolika ani meblami.
- Lampa jest przeznaczona do suchych pomieszczeń.

Gotowe!


Dziękujemy za wybór ręcznie robionej lampy. Miłego światła.

Załącznik: podłączenie przewodów w oprawce

Ten etap to część kroku 3. Od niego zależy bezpieczeństwo lampy, więc wykonaj go dokładnie.


> ⚠ **Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka.** Pracuj tylko przy odłączonym zasilaniu. Jeśli nie masz pewności, poproś o pomoc elektryka.

A Nakręć dolną część, przygotuj kabel

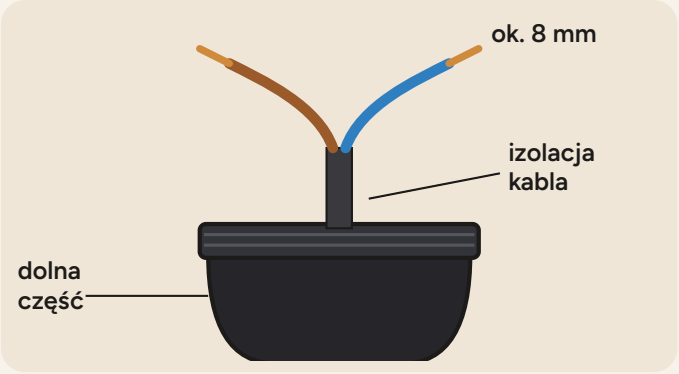


Nakręć **dolną część oprawki** na gwint rurki — kabel wychodzi przez jej środek. Końce żył powinny mieć ok. 8 mm gołej miedzi; mocno skręć druciki, żeby żaden nie odstawał.

B Brązowy do L, niebieski do N

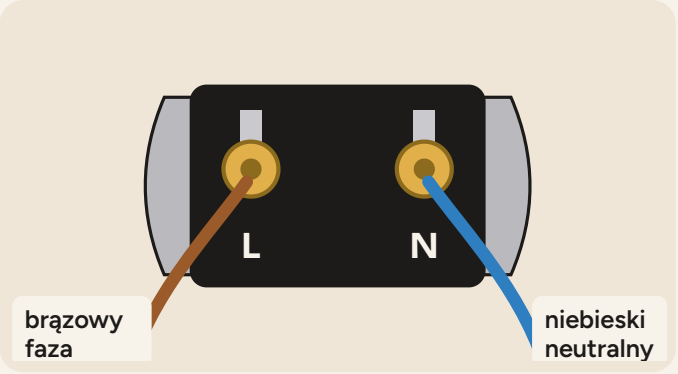


Na wkładce oprawki są oznaczenia. Żyłę **brązową** wsuń do zacisku **L**, a **niebieską** do zacisku **N**. Nie zamieniaj ich miejscami.

C Dokręć śrubki i sprawdź

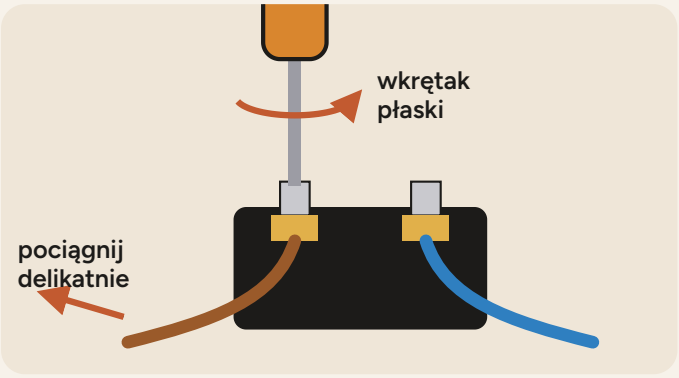

Dokręć obie śrubki zacisków małym **wkrętakiem płaskim**. Potem delikatnie pociągnij każdą żyłę — nie może się wysunąć. Miedź nie może wystawać poza zacisk.

D Złóż oprawkę

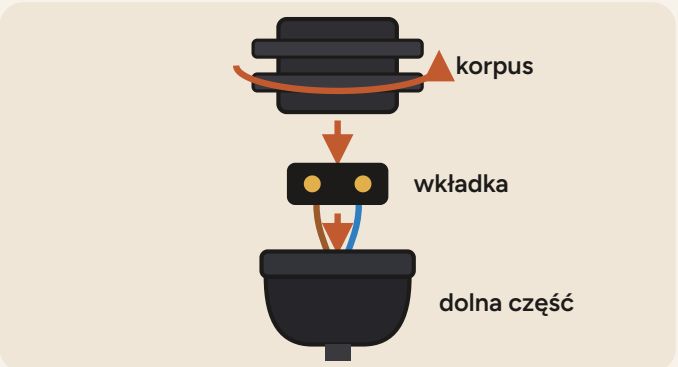

Wsuń **wkładkę** w dolną część oprawki, tak by wskoczyła w prowadnice. Nałóż **korpus** i nakręć go do oporu. Żyły nie mogą być przytrzaśnięte.

Sprawdź przed włożeniem wtyczki

- brązowy w L, niebieski w N
- izolacja kabla sięga do wnętrza oprawki
- śrubki dokręcone
- żaden drucik nie wystaje z zacisku
- żyły nie dają się wyciągnąć
- oprawka skręcona do oporu